



POWER AIRPLANE

Please read to get
the most performance
from your Power Airplane!


Installing batteries into your charger:

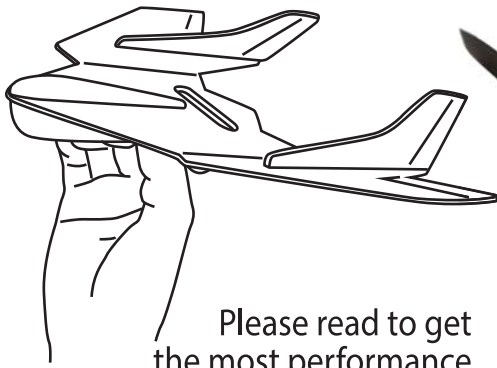

1. Open battery compartment door on bottom of charger with Phillips screwdriver (not included) and remove door cover.

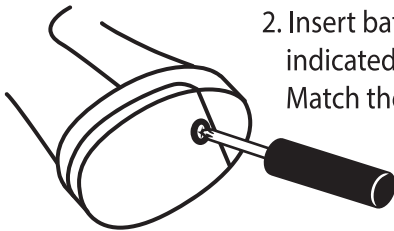

2. Insert batteries as indicated in diagram. Match the + or - polarities.

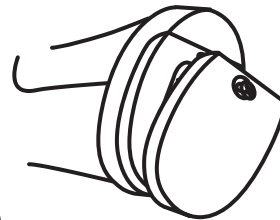


3. Replace battery compartment door and tighten screw with screwdriver. Do not over tighten.


Using your charger to charge your Power Airplane:




1. Locate the charge port at bottom of the Power Airplane.

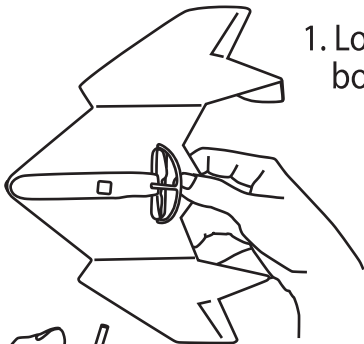

2. Insert the charger rod completely into charge port at bottom of the Power Airplane. Hold model and charger as shown in illustration when charging.

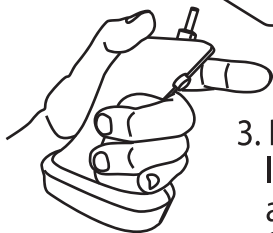

3. Press charge button located on upper frontal area of the charger from about 15 to 45 seconds.

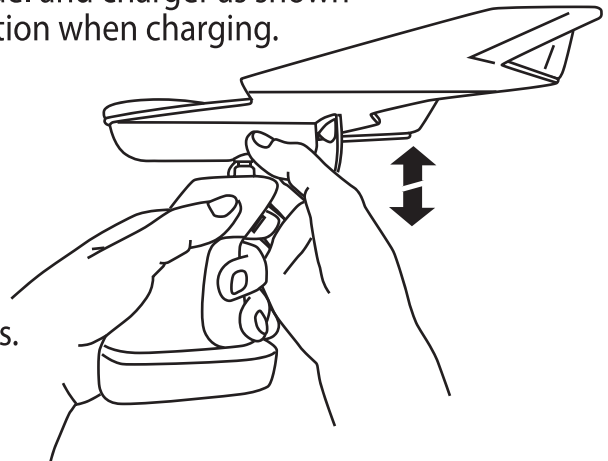

For short flights or small areas, charge your models for 10-15 seconds.
For longer flights and larger areas your Power Airplane can be charged up to 45 seconds.



4. WARNING:

Do not charge for more than 45 seconds, this will damage the capacitor.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Repairing your Power Airplane:

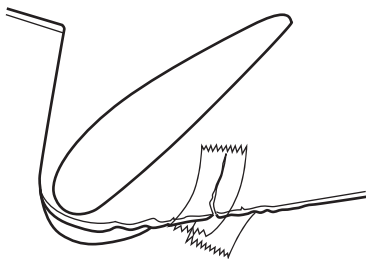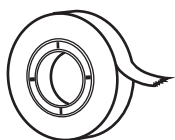

To make repairs to your model, use household clear tape.

If the wing is cracked, be sure to apply tape to both sides of damaged area.

(Clear tape not included with Power Airplane.)

Storing and displaying your Power Airplane:



The Power Airplane plane is designed to be stored by mounting it to its charger/display stand. Simply insert the charge rod on the charger into the charge port on the Power Airplane. The Power Airplane will not become inadvertently charged unless the charge button on the charger is pressed.

We recommend removing the batteries from the charger if your Power Airplane is not going to be flown for extended periods of time. This will also prevent the possibility of a potential battery leak.

Important battery information:



Use only fresh batteries of the required size and recommended type.

Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon-Zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities.

Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Please respect the correct polarity, (+) and (-).

Do not try to recharge non-rechargeable batteries.

Do not throw batteries into fire.

Replace all batteries of the same type/brand at the same time.

The supply terminals are not to be short-circuited.

Remove exhausted batteries from the toy.

Batteries should be replaced by adults.

Remove batteries if the toy is not going to be played with for some time.

LITEHAWK®


www.litehawk.ca

Flight trim set up continued:



For Stall:

Bend both wing tip trailing edge down slightly until
Power Airplane flies level and smooth.

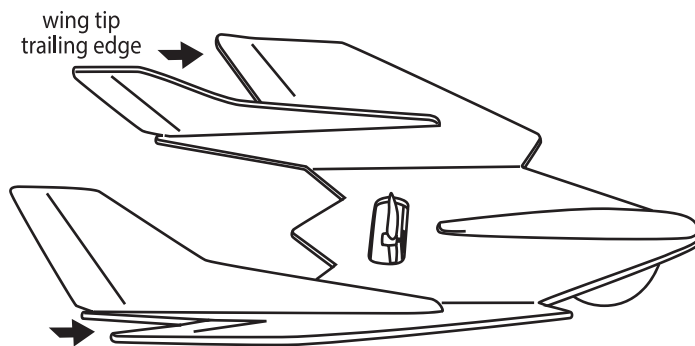

For Dive:

Bend both wing tip trailing edge up until
Power Airplane flies level and smooth.

Important safety information:



Do not modify your Power Airplane.

Any changes or modifications to this product are
strictly prohibited and will void product warranty.

Do not use in strong winds, use only in very mild conditions!

Do not use in rain, snow or around heavy debris!

Do not use near electrical lines!

Do not use around water.

Do not use in crowded areas!

Do not launch at people or animals!

Do not launch in your general direction or at your face!

Do not use near vents or fans! Do not use around large obstacles!

Do not use in very small spaces!

Keep propeller away from eyes, hands, hair, face and loose clothing!

Always allow your Power Airplane to deplete its charge by allowing
the propeller to spin freely until it stops before recharging, when
not in use or before storage.

Always remove batteries from charger during storage!

Always replace charger's batteries with new alkaline batteries for optimal performance!

Keep your instruction manual in a safe place for future reference.

Only use the provided charger included with Power Airplane to charge its
capacitor which is permanently built into the Power Airplane.

If your Power Airplane gets entangled in any tall obstacle such as a tree,
do not attempt to retrieve it yourself, but get the help of an adult instead.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED AT ALL TIMES!



LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Trim Instructions for your Power Airplane:



To turn left:
Add left rudder to both rudder trailing edge by
bending both rudder trailing edge slightly to left.

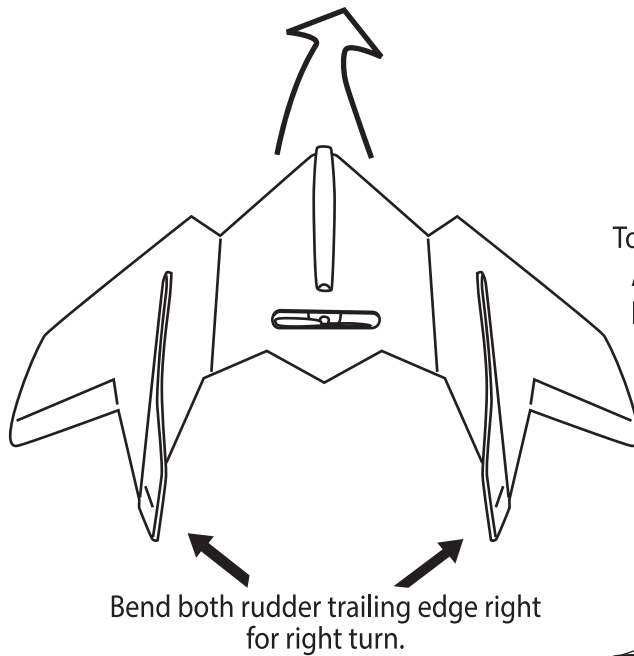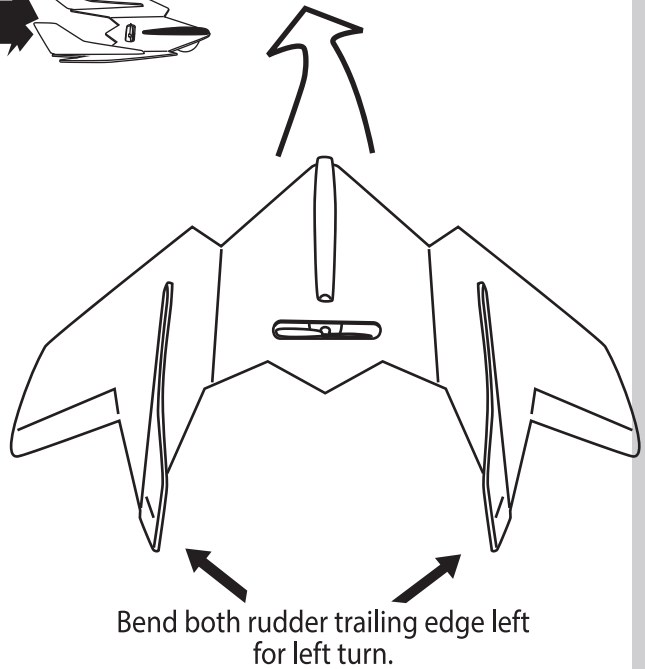

To turn right:
Add right rudder to both rudder trailing edge by
bending both rudder trailing edge slightly to right.



Tips on flight trim set up:

Only make one subtle trim adjustment at a time.
Otherwise your guessing about your correct trim setting.

Always choose a flying site that is free from obstructions and power lines,
preferably a large field with tall grass.

Do not fly over pavement or other hard surfaces.

You should only fly on days with low winds (under 5 mph).



Always launch your model into the wind with the power ON.
Give the model a firm throw, pointing it slightly above the horizon.

Make sure the wings are level.

Make sure flight battery is fully charged.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

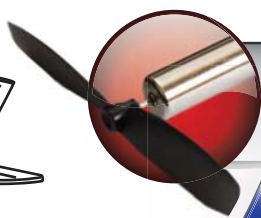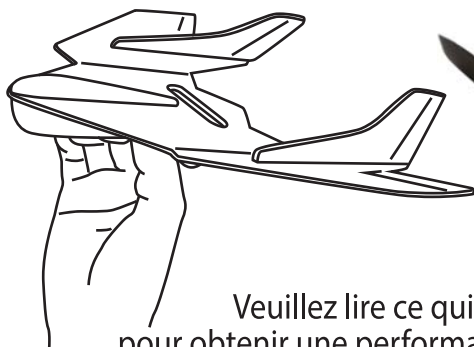


POWER AIRPLANE

Veuillez lire ce qui suit
pour obtenir une performance
optimale de votre avion Power!



Installation des piles dans le chargeur :



1. Ouvrez le portillon du compartiment des piles situé dans le bas du chargeur au moyen d'un tournevis Phillips (non inclus) et retirez le couvercle du portillon.

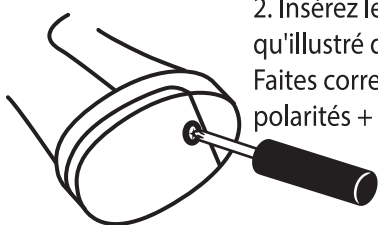


2. Insérez les piles, tel qu'illustré dans le schéma. Faites correspondre les polarités + ou -.

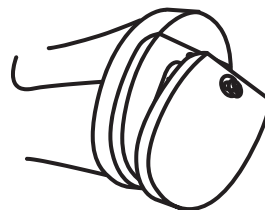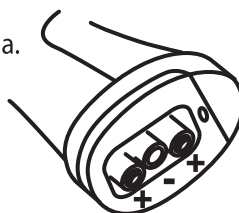


3. Remplacez le portillon du compartiment des piles et serrez la vis avec le tournevis. Ne serrez pas excessivement.

Utilisation du chargeur pour charger votre avion Power :

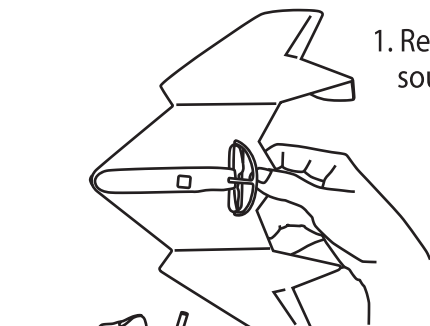


1. Repérez le port de charge sous l'avion Power.

2. Insérez complètement la tige du chargeur dans le port de charge situé sous l'avion Power. Tenez le modèle et le chargeur tel qu'illustré pendant la charge.

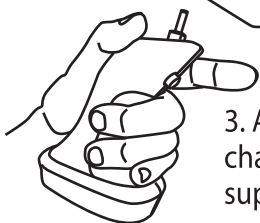

3. Appuyez sur le bouton de charge situé sur la partie supérieure avant du chargeur pendant environ 15 à 45 secondes.

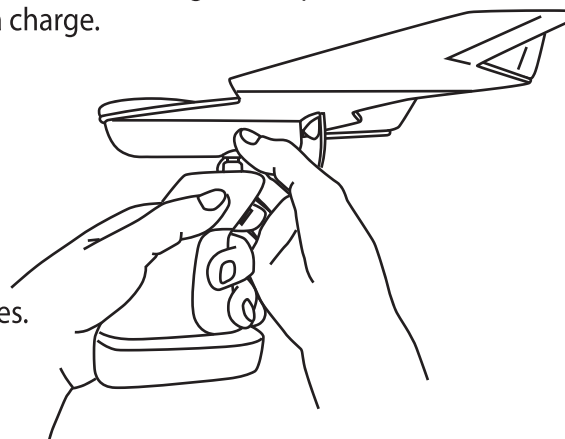

Pour les vols courts ou les endroits restreints, chargez vos modèles pendant 10 à 15 secondes. Pour les vols plus longs et les endroits plus spacieux, votre avion Power peut être chargé jusqu'à 45 secondes.


4. MISE EN GARDE :

Ne le chargez pas plus de 45 secondes, cela pourrait endommager le condensateur.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Réparation de votre avion Power :

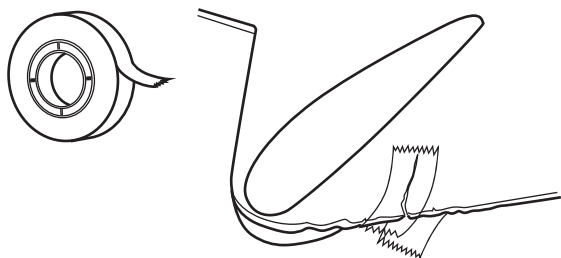

Pour réparer votre modèle, utilisez du ruban adhésif transparent ordinaire. Si l'aile est cassée, assurez-vous d'appliquer le ruban des deux côtés de l'endroit endommagé. (Le ruban adhésif n'est pas inclus avec l'avion Power.)

Entreposage et exposition de votre avion Power :



L'avion Power est conçu pour être entreposé monté sur son chargeur/socle. Il suffit d'insérer la tige de charge se trouvant sur le chargeur dans le port de charge situé sur l'avion Power. L'avion ne se chargera pas par inadvertance si le bouton de charge du chargeur n'a pas été pressé.

Nous vous recommandons de retirer les piles du chargeur si votre avion Power ne doit pas voler pendant une période prolongée. Cela permettra également d'éviter une fuite potentielle des piles.

Renseignements importants au sujet des piles :



Utilisez uniquement des piles neuves de la taille requise et du type recommandé.

Ne mélangez pas les vieilles piles et les nouvelles, les piles de différents types [standard (carbone/zinc), alcalines ou rechargeables] ou les piles rechargeables de différentes capacités.

Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.

Les piles rechargeables doivent uniquement être chargées sous la surveillance d'un adulte.

Veuillez respecter l'ordre de la polarité, (+) et (-).

N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.

Ne jetez pas les piles dans le feu.

Remplacez toutes les piles du même type/de la même marque en même temps.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas subir de court-circuit.

Retirez les piles usées du jouet.

Les piles doivent être remplacées par des adultes.

Retirez les piles si le jouet ne va pas être utilisé pendant un certain temps.

LITEHAWK®


www.litehawk.ca

Réglage du compensateur (suite) :



En cas de décrochage :

Pliez les deux bords de fuite des extrémités d'aile légèrement vers le bas jusqu'à ce que l'avion Power vole de niveau et sans à-coup.

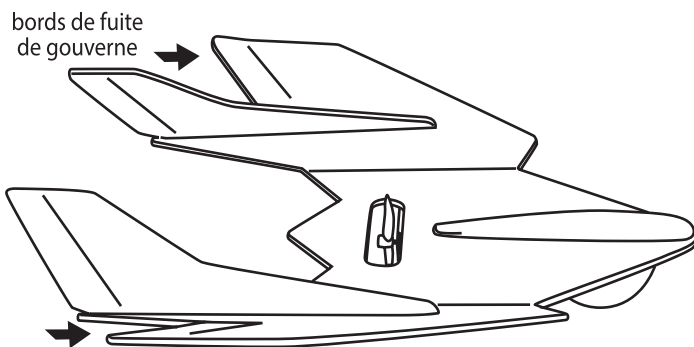

En cas de piqué :

Repliez les deux bords de fuite des extrémités d'aile jusqu'à ce que l'avion Power vole de niveau et sans à-coup.

Consignes de sécurité importantes :



Ne pas modifier l'avion Power.

Toute modification de ce produit est strictement interdite et annulera la garantie du produit.

Ne pas utiliser par vent fort, mais uniquement dans des conditions très tempérées!

Ne pas utiliser s'il pleut, s'il neige ou à proximité de gros débris!

Ne pas utiliser à proximité de lignes électriques!

Ne pas utiliser à proximité de l'eau.

Ne pas utiliser parmi la foule!

Ne pas le lancer en direction des gens ou des animaux!

Ne pas le lancer dans n'importe quelle direction ou vers votre visage!

Ne pas utiliser à proximité de tuyaux de ventilation ou de ventilateurs!

Ne pas utiliser à proximité de gros obstacles!

Ne pas utiliser dans des espaces restreints!

Tenir l'hélice éloignée des yeux, des mains, des cheveux, du visage et des vêtements amples!

Toujours permettre à l'avion de se décharger en laissant l'hélice tourner librement jusqu'à ce qu'elle s'arrête avant le rechargement lorsque le produit n'est pas utilisé ou avant d'être entreposé.

Toujours retirer les piles du chargeur pendant l'entreposage!

Toujours remplacer les piles de chargeur par des piles alcalines neuves pour obtenir une performance optimale!

Conserver le manuel d'instructions en lieu sûr pour consultation future.

Utiliser uniquement le chargeur fourni inclus avec l'avion Power pour charger son compensateur qui est fixé dans l'avion.

Si l'avion Power se coince dans un obstacle en hauteur tel qu'un arbre, ne pas essayer de le retirer, mais demander plutôt l'aide d'un adulte.

LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE EN TOUT TEMPS!


LITEHAWK®

www.litehawk.ca

Instructions pour la compensation de votre avion Power :




Pour tourner à gauche :
Ajoutez de la gouverne gauche aux deux bords de fuite de gouverne en les repliant légèrement vers la gauche.

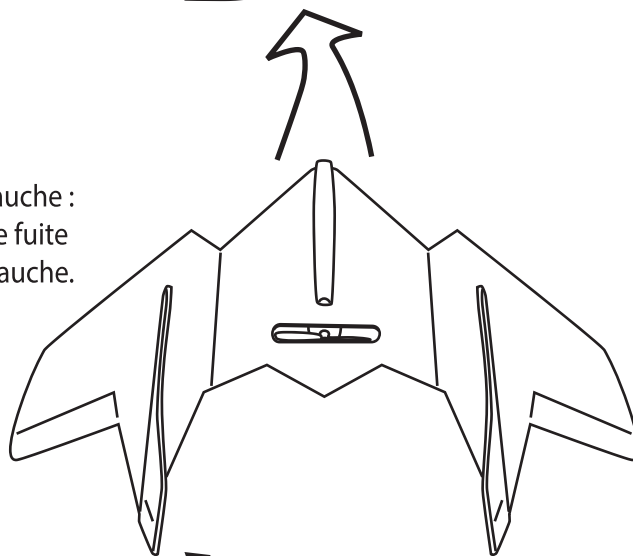

Repliez les deux bords de fuite de gouverne vers la gauche pour tourner à gauche.

Pour tourner à droite :
Ajoutez de la gouverne droite aux deux bords de fuite de gouverne en les repliant légèrement vers la droite

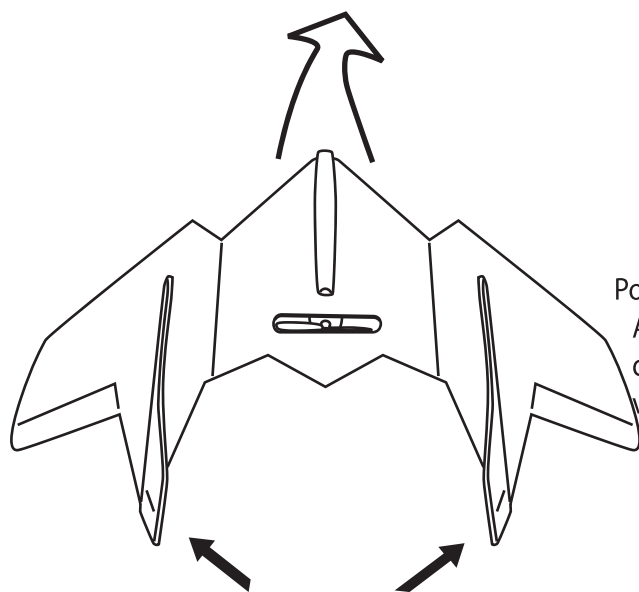

Repliez les deux bords de fuite de gouverne vers la droite pour tourner à droite.



Conseils pour régler le compensateur :

N'effectuez qu'un très léger réglage du compensateur à la fois.

Sinon, vous ne le réglerez pas précisément.

Pour faire voler l'avion, choisissez toujours un endroit sans obstacle ni ligne électrique, préféablement un grand champ avec de l'herbe haute.

Ne le faites pas voler au-dessus d'un trottoir ou autre surface dure.

Vous devriez uniquement le faire voler par vent faible (moins de 8 km/h).

Lancez toujours votre modèle en marche dans le sens du vent.

Lancez-le fermement, en le faisant pointer légèrement au-dessus de l'horizon.

Assurez-vous que les ailes sont de niveau.

Assurez-vous que la pile pour le vol est complètement chargée.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca